



DOMETA Gesellschaft
für Objektmanagement mbH
Zschiedger Weg 2
01705 Freital
info@dometa.de

FUNK-RAUCHWARNMELDER

Informationen für Mieter und Eigentümer

MEHR SICHERHEIT FÜR IHR ZUHAUSE

Zu Ihrem persönlichen Schutz wurden Rauchwarnmelder des Typs Ei6500-SA2-O/R von Sontex (Ei Electronics) in Ihrer Wohnung installiert. Damit kommt Ihr Vermieter seiner gesetzlichen Ausstattungspflicht nach und trägt gleichzeitig aktiv zu Ihrer Sicherheit bei. Nachfolgend finden Sie einige Informationen und Hinweise für den täglichen Gebrauch. Bitte bewahren Sie diese gut auf.

Was ist ein Rauchwarnmelder?

Ein Rauchwarnmelder warnt Sie vor lebensgefährlicher Rauchentwicklung. Im Ernstfall verschafft er Ihnen und Ihrer Familie wertvolle Zeit zur Flucht. Planen Sie Ihren Fluchtweg im Voraus und üben Sie den Fluchtweg, damit jeder weiß, was im Alarmfall zu tun ist.

Ihre Vorteile im Überblick

10 Jahre Lithiumbatterie

Fest eingebaute Stromversorgung für die gesamte Produktlebensdauer, 3V-Batterietechnik

Großer Test- /Stummschaltknopf

Bedienung vom Boden aus möglich

Anschwellende Testlautstärke

Langsam anschwellende Alarmlautstärke im Testmodus

Stummschaltfunktion

Stummschalten bei unerwünschtem Alarm

Verschmutzungskompensation

Automatische Kompensation bei verunreinigter Rauchkammer



Selbstüberwachung

Automatischer Selbsttest mit Fehleranzeige

Silent Standby

Keine sicht- oder hörbaren Anzeigen im Betriebsmodus, „schlafzimmertauglich“

Verschlüsselte Datenübertragung

AES-128 Verschlüsselung

Weitere Funktionen

Hinderniserkennungssystem, Intelligenter Mikroprozessor, Power-up LED

Das bedeuten die Signale Ihres Rauchwarnmelders

Signal	Aktion	Bedeutung
–	–	Melder im Betriebszustand
1x Blinken (0,5 Sek.) und Anschwellender Alarmton	Knopf drücken und halten	Funktionsprüfung Testknopf
5x Blinken (48 Sek.) stündlich für 8 Min. innerhalb 24 Stunden	–	Hindernis oder Verschluss im Erkennungsradius erkannt
Schnelles Blinken (0,5 Sek.) und Volle Lautstärke	–	Melder detektiert Rauch
1x Blinken (0,5 Sek.)	Knopf drücken und loslassen	Stummschaltung für 10 Min.
2x Blinken / 1x Piepsen (48 Sek.)	–	Fehler erkannt

Signal	Aktion	Bedeutung
1x Blinken / 1x Piepsen (48 Sek.)	–	Batterieleerstand
2x Blinken / 2x Piepsen (48 Sek.)	–	Sensorfehler
2x Blinken (48 Sek.)	–	Schallgeberfehler
2x Blinken (8 Sek.) 2x Piepsen (48 Sek.)	–	Fehler in der Umfeldüberwachung
5x Abwechselndes Blinken (8 Sek.) für 48 Sek.	–	Umfeldüberwachung beeinträchtigt

Funktions- und Gerätetest

Unabhängig davon, ob jährlich eine professionelle Wartung durch Ihren Service-Dienstleister DOMETA erfolgt, können Sie die Funktionsweise Ihres Rauchwarnmelders auch selbst überprüfen, um sich mit dem Gerät und dessen Alarmton vertraut zu machen.

1. Halten Sie den Testknopf gedrückt, bis der Alarm ertönt (die Lautstärke schwillt langsam an).
2. Die grüne LED blinkt sehr schnell, ungefähr zweimal pro Sekunde.
3. Kurz nachdem Sie den Knopf loslassen, verstummt der Alarm wieder.

Achtung:

Testen Sie das Gerät niemals mit echtem Rauch oder Feuer.

Reinigung und Pflege

Um die Betriebsbereitschaft des Melders sicherzustellen, sind folgende Punkte zu beachten:


- ▶ Halten Sie das Gerät (insbesondere die Raucheintrittsöffnungen) frei von Staub, Schmutz und Spinnweben.
- ▶ Überstreichen Sie auf keinen Fall den Rauchwarnmelder mit Farbe.
- ▶ Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen kontaktieren Sie bitte Ihren Vermieter / Hausverwalter.

Auslösen von unerwünschtem Alarm

Koch- und Wasserdampf sowie Staub- und Schmutzentwicklung können zu einem unerwünschten Alarm führen. Sollte ein solcher Alarm überproportional häufig auftreten, informieren Sie bitte Ihren Vermieter / Hausverwalter.

Akustische Fehlanzeige

Falls der Melder in regelmäßigen Abständen einen kurzen Piepton aussendet, weist das auf eine Störung hin. Informieren Sie bitte umgehend Ihren Vermieter / Hausverwalter.

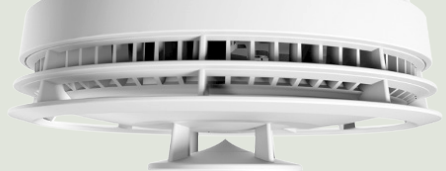

Was tun bei Alarm?

Selbst wenn es keine Anzeichen von Rauchentwicklung, Hitze oder Brandgeräuschen gibt, gehen Sie zunächst bitte immer davon aus, dass es brennt. Überprüfen Sie die Wohnung sorgfältig auf mögliche Brandherde und Rauch- oder Dampfquellen (z. B. Wasserdampf). Evakuieren Sie die Wohnung / das Gebäude sofort, wenn Sie eine Feuerquelle finden (siehe Hinweise auf den nächsten Seiten). Lässt sich kein Brandherd identifizieren, ist von einem unerwünschten Alarm auszugehen.

1. Drücken Sie den Stummschaltknopf (Testknopf), um den Melder für ca. 10 Minuten stumm zu schalten.
2. Die rote LED-Anzeige blinkt in diesem Zeitraum alle 10 Sekunden.
3. Am Ende der Stummschaltung kehrt der Rauchwarnmelder automatisch in seinen normalen Betriebszustand zurück.
4. Falls mehr Zeit benötigt wird, drücken Sie nach Ablauf der 10 Minuten erneut den Stummschaltknopf.

Notruf 112

Im Brandfall zählt jede Sekunde. Bringen Sie deshalb sich und Ihre Mitbewohner in Sicherheit und wählen Sie anschließend umgehend den Notruf!

Das muss die Feuerwehr wissen

Damit Ihnen im Ernstfall so schnell wie möglich geholfen werden kann, benötigt die Leitstelle folgende Informationen von Ihnen:

Wer ruft an?

Name, Adresse, Ruf-Nr. für Fragen des Notrufs

Wo brennt es?

Ort, Straße und Hausnummer

Was brennt?

Wohnung, Geschäftsgebäude, Fahrzeug

Wie ist die Situation?

Menschen in Gefahr? Anzahl der Verletzten


Weitere Informationen notwendig?

Warten Sie auf eventuelle Rückfragen des Leitstellen-Mitarbeiters.



Brand in Wohnung

Gut, wenn Ihr Rauchwarnmelder Sie frühzeitig auf die Gefahrensituation aufmerksam macht und Sie die Möglichkeit haben, Ihre Wohnung rechtzeitig zu verlassen.

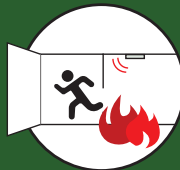

Verlassen Sie umgehend das Zimmer bzw. die Wohnung.
Nehmen Sie nur Ihr Handy und Schlüssel mit!



Schließen Sie die Zimmer- oder Wohnungstür hinter sich.



Nutzen sie auf keinen Fall den Fahrstuhl. Flüchten Sie über das Treppenhaus!



Rufen Sie von draußen die Feuerwehr unter dem Notruf 112 und warnen Sie ihre Wohnungsnachbarn.

Brand im Treppenhaus

Sollte der Fluchtweg bereits von den Flammen versperrt sein, bewahren Sie in jedem Fall Ruhe und laufen Sie nicht ins Treppenhaus.



Bleiben Sie in der Wohnung.
Flüchten Sie nie über ein
verrauchtes Treppenhaus!



Schließen Sie sofort die
Wohnungstür und dichten diese
mit feuchten Handtüchern von
innen ab!



Rufen Sie die Feuerwehr unter
dem Notruf 112!



Warten Sie auf die Feuerwehr!
Diese wird Sie retten.

www.dometa.de